



Så här går det till!

BYGGA

Laga betong och vissa putsskador

Viktigt att tänka på

Lagningar kan vara av många olika slag och skadorna kan ha orsakats av olika saker. Börja med att åtgärda orsaken till skadan, om det går.

Har kringliggande puts låg hållfasthet bör du använda *hydrauliskt kalkbruk*.

Många lagningsarbeten är relativt komplicerade för att permanent åtgärda skadan. Är du tveksam, skaffa mer kunskap och använd specialprodukter vid behov!

Detta kan du behöva

- Hink
- Murbalja
- Murslev
- Fogslev
- Putsslev
- Rivbräda
- Stålslev
- Bredspackel
- Plafondpensel
- Virke
- Hammare
- Spik
- Vattenpass
- Tumstock
- Verktyg för att rengöra underlaget och hugga bort skadat material.


Om »Laga« lagningsbruk

- 20 kg *Laga* ger c.a 11 liter färdigt bruk.
- Det går åt 1 liter bruk per m² och mm tjocklek.
- Gör inga lagningar om temperaturen understiger +5°.
- Följ anvisningarna på säcken!




Laga skador i betong

Lagningsbruket används på betong för att laga slitsar och förskjutningar i skarvar mellan olika formdelar. Det är även utmärkt till mindre håligheter och gjutblåsor. Lägg på med stålspackel eller slev. Du kan även använda bruket för tunn putsning av mindre ytor på betong- och lättbetongväggar inomhus. Vid tunnputsning dras bruket på med stålslev.

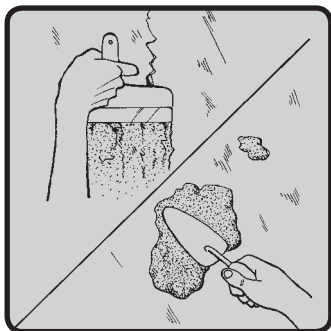

Laga sprickor i betong


Vid lagning av sprickor i betong och puts hugger du bort 2–4 cm på vardera sidan om sprickan. Spola av med vatten och borsta lagningsstället. Tryck in bruket i sprickan. Vid större sprickor fyller du i i omgångar där föregående omgång fått styvna någon timme. Sista skiktet behandlas så att ytstrukturen blir samma som bredvid lagningen. Vid större ytor på dåligt underlag, sprickor som kan röra sig eller för att öka hållfastheten är det lämpligt att armera lagningen med stålnät. Större putsytor lagas med putsbruk.

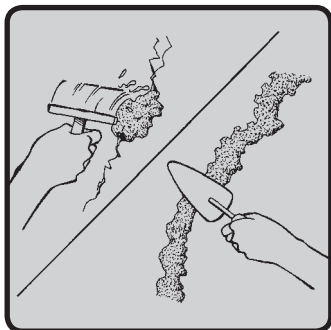

Omfoga mur


Vid omfogning använder du murbruk eller putsbruk. (De skiljer endast i färg, murbruket är mörkare.)

Kratsa ur det gamla fogbruket till ett djup av minst 20 mm. Borsta bort lösa partiklar. Förvattna underlaget. Du lägger bruket på plats från en fogplåt med fogslev eller fogsticka av trä. Om du täcker över eller vattnar sparsamt under de 3 första dyggen förhindras uttorkning.

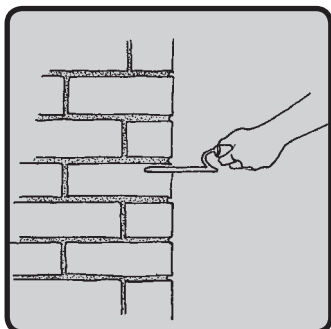

Laga betonggolv

När du ska laga större hål använder du betong och till mindre hål använder du lagningsbruk. Hugg upp hålet till ett djup av minst 25 mm eller ner till underbetongen. Borsta in botten och kanter med ett tunt lager golvsamningsbruk (= 20 kg *Gjuta* betong blandas med 10 l vatten). Fyll därefter hålet med »vanlig blandning» betong. Applicera betongen innan golvsamningsbruket torkat. Dra av betongen lite högre än det gamla golvet. Efter 1–2 timmar river och stålglättar du ytan. Vattna sedan eller täck med plastfolie under minst en vecka. Till mindre hål använder du lagningsbruk.

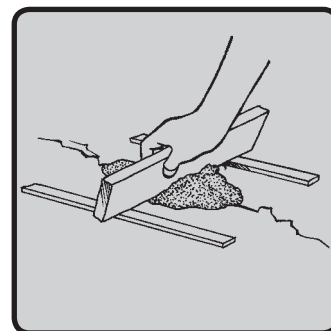

Laga sprickor i trappor

Sprickor i trappor av betong är ofta orsakade av sättningar och rörelser. Därför är det svårt att få en lagning att hålla. Du kan förhindra ytterligare utbredning av skadan genom att hugga upp sprickan och laga som golvet ovan.

